

Truck tester

Bruksanvisning

INNEHÅLL:

Truck tester	2
Nyckelfunktioner.....	2
Förklaring av LED-indikatorer.....	2
Exempel.....	3
Beställningsinformation	4

*Spara denna anvisning för
framtida bruk!*



Afriso Ema AB

Kilvägen 2 • 232 37 Arlöv

T 040-92 20 50

F 040-19 33 58

www.afriso.se



Truck tester är en ny enkel handhållen testare för tankbilar utrustade med optisk givare och API-kontakt.

Truck tester ger möjlighet att snabbt få en diagnos av jordning och överfyllningsskydd.

Nyckelfunktioner:

- LED-volymindikator för facken
- Separat LED-indikator för jordkontroll
- Test av jordslinga och jordbult
- Drivs av ett vanligt 9V-batteri
- Finns för 3-J och 4-J-uttag (6-pol/10-pol)
- Robust utförande
- Slår automatiskt av när den inte är ansluten

Förklaring av LED-indikatorer

Testaren är utrustad med två lysdioder på baksidan av kontakten

En vit diod (med texten GND)

En tvåfärgad diod med texten (Dry/Wet)

Den vita dioden informerar användaren om jordanslutningens status

Släckt diod: Dålig eller ingen jordning

Blinkande diod: Jordanslutningen är ok

Den tvåfärgade LED-indikatorn blinkar grönt när säkringarna är öppna.

Den tvåfärgade LED-indikatorn blinkar rött när säkringarna är slutna.

LED-indikatorns blinkmönster anger antal fack.

LED-indikatorns blinkmönster upprepas var 5:e sekund.

Antalet blink är en indikation på antalet fack.

För att göra räkningen enklare visas grupper av 5 fack vardera med en enda blink på 1 s.

De återstående facken visas med en enkel blink på 250 ms.



Exempel



→  ← 250mS

→  ← ~2 sekunder

Torra fack



Våta fack

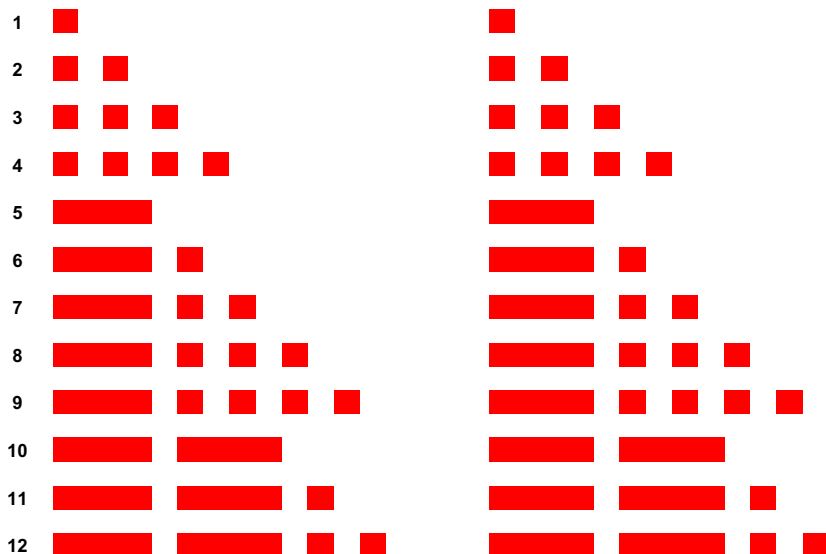

Spänning är för hög till säkringarna

När batterinivåindikeringen visas, byt ut batteriet.

Beställningsinformation:

1397E Truck tester för 3J kontakt

1398E Truck tester för 4J-kontakt



Afriso Ema AB

Kilvägen 2 • 232 37 Arlöv

Tel.: 040-92 20 50 • Fax: 040-19 33 58

www.afriso.se