


Funktionskontroll av givare ASA-01

Innan funktionstest aktivera Testmode i enheten, detta för att larm skall kunna detekteras utan fördröjning/filtrering.

Håll inne NER-knappen i 5 sek.
I display står det nu TEST.

Enheten förblir i Testmode i 60 minuter, och återgår därefter automatiskt i normaldrift.

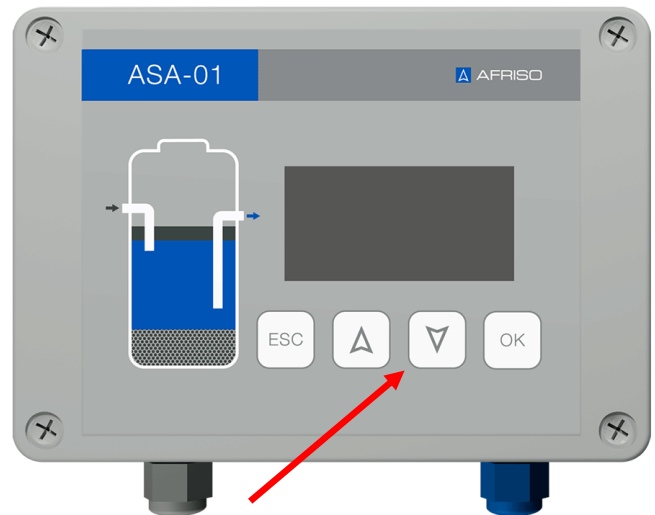

- **Skiktgivaren** lyfts upp ur vatten för att avge larm.
 - (Larmar när mätstaven befinner sig i luft)
- **Högnivågivaren** sänks neråt så den närmar sig ytan för att avge larm.
 - (Larmar 200 mm från ytan (standardvärde))
- **Slamgivaren** sänks neråt så den närmar sig botten på avskiljaren för att avge larm.
 - (Larmar 300 mm från slam eller botten (standardvärde))

Larmet kan kvitteras med OK-knappen. Efter återställning av givare till korrekt höjd så återgår enheten till normaldrift.

Underhåll givare

Givarna kan behöva torkas av med jämna mellanrum då beläggningar kan orsaka larm i onödan. Om avtorkning inte är tillräcklig, så rekommenderar vi diskmedel och diskborste.