Funktionskontroll av givare ASA-02

Innan funktionstest aktivera Testmode i enheten, detta för att larm skall kunna detekteras utan fördröjning/filtrering.

Håll inne mute-knappen i 5 sek. Statusdioderna tänds en i taget 3 gånger som bekräftelse.

Enheten förblir i Testmode i 60 minuter, och återgår därefter automatiskt i normaldrift.

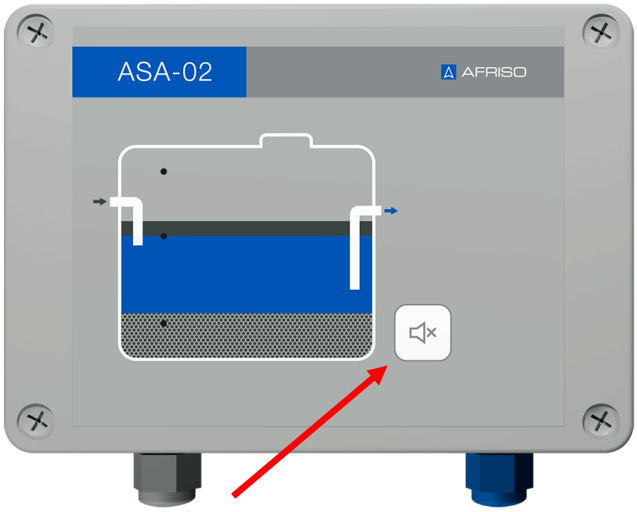

- **Skiktgivaren** lyfts upp ur vatten för att avge larm.
    - (Larmar när den befinner sig i luft)

- **Högnivågivaren** sänks neråt så den närmar sig ytan för att avge larm.
    - (Larmar 200 mm från ytan)

- **Slamgivaren** sänks neråt så den närmar sig botten på avskiljaren för att avge larm.
    - (Larmar 300 mm från slam eller botten)

Larmet kan kvitteras genom att trycka på mute-knappen i 1 sekund. Efter återställning av givare till korrekt höjd så skiftar statusdioden från rött (larm) till grönt (normaldrift).

Underhåll givare
Givarna kan behöva torkas av med jämna mellanrum då beläggningar Kan orsaka larm i onödan. Om avtorkning inte är tillräcklig, så rekommenderar vi diskmedel och diskborste.