


Funktionskontroll av givare ASA-05

Innan funktionstest aktivera Testmode i enheten, detta för att larm skall kunna detekteras utan fördröjning/filtrering.

Börja med att gå in i aktivt läge genom att hålla inne "MUTE"-knappen tills summern piper till, vilket tar mellan 1-5 sek. I aktivt läge lyser alla lysdioder för att indikera aktuell status för de olika givarna.

Aktivera därefter Testmode i enheten genom att håll inne "MUTE"-knappen i 5 sekunder. Statusdioderna tänds en i taget 3 gånger som bekräftelse.

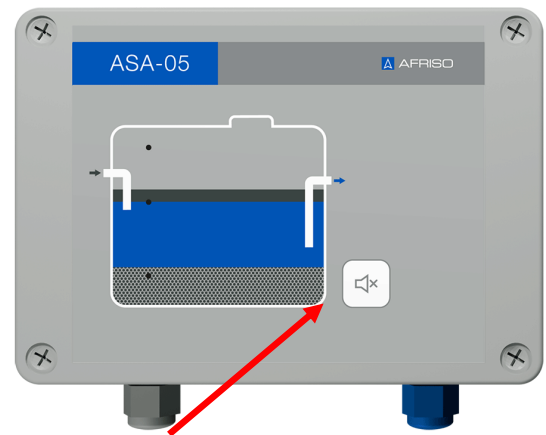

- **Skiktgivaren** lyfts upp ur vatten för att avge larm.
 - (Larmar när den befinner sig i luft)
- **Högnivågivaren** sänks neråt så den närmar sig ytan för att avge larm.
 - (Larmar 200 mm från ytan)
- **Slamgivaren** sänks neråt så den närmar sig botten på avskiljaren för att avge larm.
 - (Larmar 300 mm från slam eller botten)

Larmet kan kvitteras genom att trycka på mute-knappen i 1 sekund. Efter återställning av givare till korrekt höjd så skiftar statusdioden från rött (larm) till grönt (normaldrift).

Underhåll givare

Givarna kan behöva torkas av med jämna mellanrum då beläggningar Kan orsaka larm i onödan. Om avtorkning inte är tillräcklig, så rekommenderar vi diskmedel och diskborste.